

Centrifugas



MOTORCAST Y TABYCAST


- Las centrifugas MOTORCAST y TABYCAST están equipadas con un brazo centrífugo movido por un apropiado motor eléctrico, que permite controlar el par de arranque por medio de un apropiado dispositivo de regulación.
- Gracias a la doble articulación del brazo centrífugador, en las centrifugas TABYCAST y MOTORCAST, el pasaje del metal desde el crisol al cilindro se efectúa instantáneamente y sin la formación de vértices dañinos.
- Las centrifugas MOTORCAST y TABYCAST están dotadas de tapa con doble seguridad y un dispositivo de bloqueo en la tapa, para evitar su apertura accidental, mientras el brazo está en rotación.
- Dispositivo de reset contra el arranque accidental de la centrifuga.
- MOTORCAST y TABYCAST utilizan crisoles en cerámica de larga duración art. U12.
- Gracias a sus dimensiones reducidas, TABYCAST puede ser colocada dentro de un mueble o apoyada sobre una superficie de trabajo.

Accesorios de serie: 4 soportes para cilindro - 4 cilindros en acero inox - 1 base en goma universal
2 crisoles U12.

Alimentación	MOTORCAST	TABYCAST
220 / 240 V - 50 Hz	C04C4	C03C4
220 V - 60 Hz	C04C401	C03C401
110 V - 60 Hz	C04C101	C03C101



Características y datos técnicos	MOTORCAST	TABYCAST
Consumo máx.	1000 W	1000 W
Ancho	57 cm	76 cm
Profundidad	59 cm	56 cm
Altura	97 cm	33 cm
Peso neto / Peso bruto	72 kg / 87 kg	54 kg / 68 kg

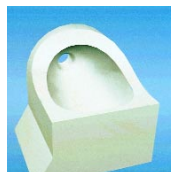

CRISOL U12

Crisol cerámico para MOTORCAST y TABYCAST.
Se entrega en paquetes de 6 o de 25 unidades.

6 unidades • 60601C01

25 unidades • 60601C02

CILINDROS

Cilindros en acero inox. AISI 304.

Paq. 10 u. cilindros ø 35 x 40	53200C01
Paq. 10 u. cilindros ø 50 x 45	53300C01
Paq. 10 u. cilindros ø 50 x 56	53400C01
Paq. 10 u. cilindros ø 63 x 45	53500C01
Paq. 10 u. cilindros ø 63 x 60	53600C01
Paq. 10 u. cilindros ø 80 x 60	53700C01
Paq. 10 u. cilindros 1X ø 30 x 55	53510C01
Paq. 10 u. cilindros 2X ø 38 x 55	53520C01
Paq. 10 u. cilindros 3X ø 48 x 55	53530C01
Paq. 10 u. cilindros 6X ø 65 x 55	53560C01
Paq. 10 u. cilindros 9X ø 80 x 55	53590C01

BASE EN GOMA UNIVERSAL POR CILINDROS

Paq. 10 u. Base en goma universal por cilindros ø 35 - 50 - 63 - 80	Y01A0C01
Paq. 6 u. Base en goma universal por cilindros ø 1X - 2X - 3X - 6X - 9X	Y01D0C06

